

はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP ProfessionalをWindows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ


- 1 型番を控える 2
本製品の型番を控えます。
- 2 添付品の確認 6
不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。
- 3 使用場所の決定 9
使用する場所を決めます。
- 4 添付品の接続 11
使い始めるのに、必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。
- 5 Windowsのセットアップ 13
はじめて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。
- 6 お客様登録 17
お客様の登録をします。
- 7 マニュアルの使用方法 18
添付されているマニュアルの使い方について説明しています。
- 8 使用する環境の設定と上手な使い方 21
使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。

1

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されている15桁の型番(以降、スマートセクション型番と呼びます)またはフリーセクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

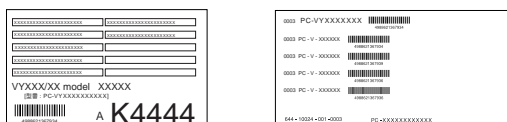


左が「スマートセクション型番」、右が「フリーセクション型番」のステッカーです。

スマートセクション型番のステッカーの場合は、「スマートセクション型番を控える」へ、フリーセクション型番のステッカーの場合は、P.4「フリーセクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセクション型番を控える

スマートセクション型番を控えます。控え終わったら、P.6「**2** 添付品の確認」へ進んでください。

1. スマートセクション型番を次の枠に控える

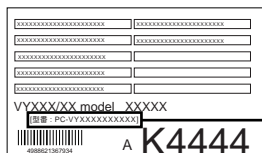

スマートセクション型番

PC-VY 17 FL V 1 2 3 4 L

の意味は次のとおりです。

① インストールOSの種類、選択アプリケーションのあるなしを表しています。

✓	型番	インストールOSの種類	アプリケーションソフトウェア
	E	Windows XP Professional	なし
	J		Office Personal 2003

② FDDのあるなし、CD-ROM系のあるなし、マウスのあるなしまたは種類を表しています。

✓	型番	FDD	CD-ROM系	マウス
	3	なし	なし	USBマウス
	5	FDD	DVDマルチドライブ	
	6	なし	なし	光センサーUSBマウス
	8	FDD	DVDマルチドライブ	
	D		なし	
	G	なし	DVDマルチドライブ	なし
	H			光センサーUSBマウス
	M			USBマウス
	N			なし
	V	FDD	なし	なし
	Y			
	Z	なし		

③ 合計メモリ、通信機能の種類を表しています。

✓	型番	合計メモリ	通信機能
	2	512MB(オンボード256MB+256MB)	LAN
	4	256MB(オンボード256MB)	
	5	768MB(オンボード256MB+512MB)	
	W	256MB(オンボード256MB)	LAN&無線LAN(IEEE802.11a/b/g)
	X		LAN&無線LAN(IEEE802.11b)

④ ハードディスクの容量、または再セットアップ用媒体の種類を表しています。

✓	型番	ハードディスク容量	再セットアップ用媒体
	H	40GB	バックアップイメージをHDDに格納
	L	80GB	
	U	40GB	バックアップイメージをHDDに格納&再セットアップ用CD-ROM(バックアップCD-ROM)添付
	W	80GB	


上記の①～④のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。

次にP.6「2 添付品の確認」に進んでください。

フリーセクション型番を控える


フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、P.6「**2** 添付品の確認」へ進んでください。

1. フレーム型番が次の番号になっていることをチェックする

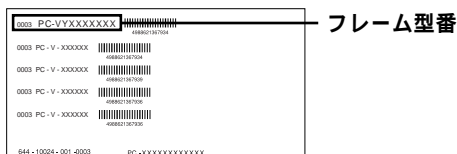

PC-VY 17FLVEL

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

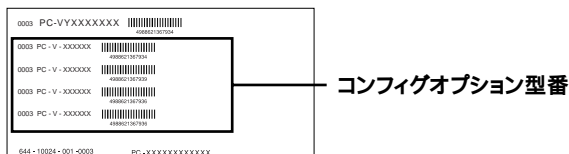

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番のうち、②～④はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されています(選択必須)。①、④～⑩は選択したモデルやオプションによってステッカーに記載されます(選択必須および選択任意)。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

①PC-N-MB Dは合計メモリを表しています。(選択任意)

✓	型番	合計メモリ
	L28	1280MB DDR SDRAM(オンボード256MB+1024MB)
	L51	512MB DDR SDRAM(オンボード256MB+256MB)
	L76	768MB DDR SDRAM(オンボード256MB+512MB)

②PC-N-HD Dはハードディスクを表しています。(選択必須)

✓	型番	ハードディスク
	F40	40GB
	F80	80GB

③PC-N-BA Dはバッテリーパックの種類を表しています。(選択必須)

✓	型番	バッテリーパック
	LL2	リチウムイオンバッテリー (L) & セカンドバッテリーパック
	LLH	リチウムイオンバッテリー (L)
	LLN	リチウムイオンバッテリー (M)
	LM2	リチウムイオンバッテリー (M) & セカンドバッテリーパック

④PC-N-CD DはCD-ROM系を表しています。(選択任意)

✓	型番	CD-ROM系
	LDM	DVDマルチドライブ

⑤PC-N-NE Dは通信機能の種類を表しています。(選択任意)

✓	型番	通信機能
	L3L	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
	LWL	無線LAN (IEEE802.11b)

⑥PC-N-FD DはFDDを表しています。(選択任意)

✓	型番	FDD
	FDD	USB FDD

⑦PC-N-AP Dはアプリケーションの種類を表しています。(選択任意)

✓	型番	アプリケーション
	SSE	Office Personal 2003

⑧PC-N-PD Dはマウスの種類を表しています。(選択任意)

✓	型番	マウス
	MUL	光センサーUSBマウス
	MUS	USBマウス

⑨PC-N-SU 2-Sは保守パックを表しています。(選択任意)

✓	型番	保守パック
	101	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守
	102	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守

⑩PC-N-BC Dは再セットアップ用媒体を表しています。(選択任意)

✓	型番	再セットアップ用媒体
	LXP	再セットアップ用CD-ROM

2

添付品の確認

添付品の中身を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

- ・ 梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙が入っている場合があります。
- ・ 本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を置きなおしてください。

① 箱の中身を確認する

P.2の1またはP.4の1、2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。


保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元またはNECにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。


はじめにお読みください(このマニュアルです)

モバイルノート


本体

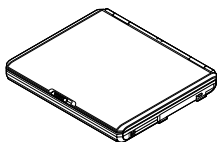


ACアダプタ




電源コード





バッテリーパック(M)
(バッテリーパック(M)モデルのみ)



バッテリーパック(L)
(バッテリーパック(L)モデルのみ)




拡張スリムベイカバー



ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM
安全にお使いいただくために
活用ガイド 再セットアップ編
NEC PCあんしんサポート



各インストールOS用添付品
Windows® XP Professionalファーストステップガイド



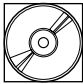
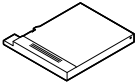



Office Personal 2003を選択した場合添付

選択アプリケーション

Microsoft® Office Personal 2003

添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。

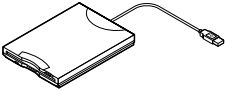FDDを選択した場合添付	
フロッピーディスクドライブ	
マウスを選択した場合添付	
マウス	
再セットアップ用媒体を選択した場合添付	
	再セットアップ用CD-ROM
DVDマルチドライブを選択した場合添付	
	WinDVD CD-ROM / RecordNow DX / DLA CD-ROM
セカンドバッテリーパックを選択した場合添付	
セカンドバッテリーパック	
保守パックを選択した場合添付	
	PC98-NXSeriesSupportPack

② 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-VY XXX...XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。
次のページの「3 使用場所の決定」へ進んでください。

3

使用場所の決定

使用場所を決める

○ 使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

屋内

温度5 ～35

湿度20%～80%

(ただし結露しないこと)

平らで十分な強度があり、落下のおそれがない

(机の上など)

✕ 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く

直射日光が当たる場所

暖房機の近く

薬品や液体の近く

腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所

テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く

人通りが多くてぶつかる可能性がある場所

ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所

ホコリが多い場所

本機背面または側面にある通風孔がふさがる場所

テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら.....

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。

本機を移動するときは.....

本機に接続している、すべてのケーブル(電源ケーブルなど)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また移動中に、壁などにぶついたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱いってください。

以上で使用場所の決定は完了です。

次のページの「**4** 添付品の接続」へ進んでください。

4

添付品の接続

接続するときの注意


- ・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない
故障の原因となります。

添付品の接続方法

1. バッテリーパックを取り付ける


① 本機を裏返す

② バッテリージェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

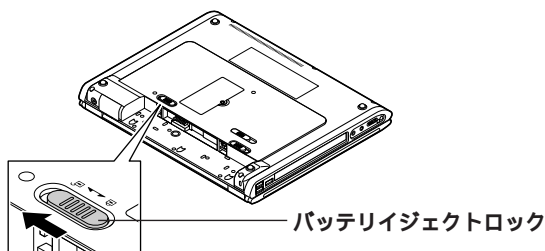


③ 本機にバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの底面のガイドと本体の溝を合わせて、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。
取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

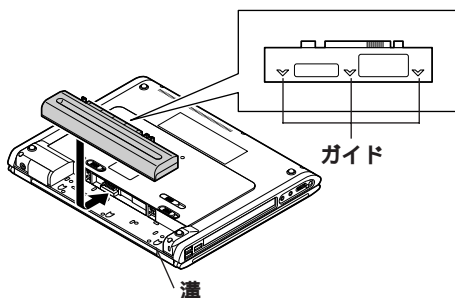

- ④ バッテリージェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする

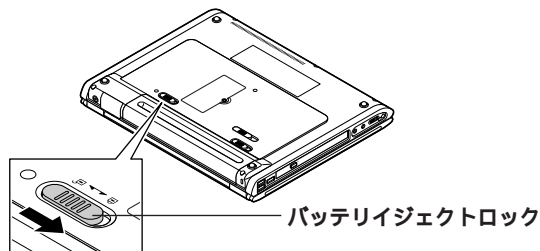

2. ACアダプタを取り付ける


- ・ 購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、フル充電してから使用してください。
- ・ Windowsのセットアップが終るまで、ACアダプタを抜かないでください。

- ① 本機背面のDCコネクタ(=)に、ACアダプタを差し込む

- ② 電源コードをACアダプタに接続する

- ③ 電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、バッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。
バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプ()が消灯します。

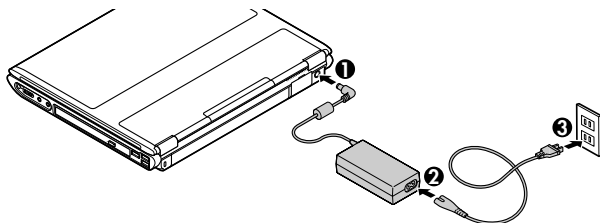

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。

次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

5 Windowsのセットアップ

はじめて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

セットアップをするときの注意

- ・ プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない
この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒に購入した場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。
- ・ 途中で電源を切らない
作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源ケーブルを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。
- ・ セットアップ中は放置しない
キー操作が必要な画面で、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、P.16「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。


セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。


電源を入れる

① 本機のふたを開ける

ロックレバーを右にスライドさせたまま、ふたを持ち上げます。

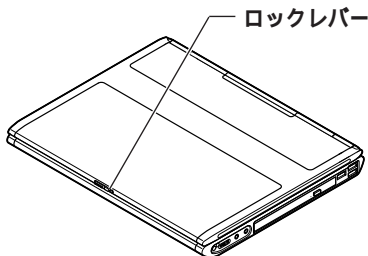

② 本機の電源を入れる

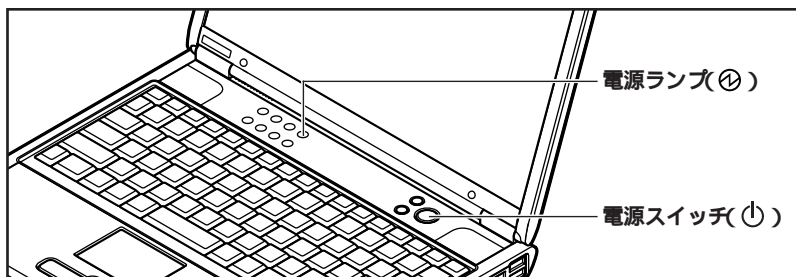


セットアップの作業手順

Ghostについては、「アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM」内の「Ghost.txt」をご覧ください。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・ 「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ 手順 ~ の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

① 「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック

②「使用許諾契約」の画面を確認する

をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。

③内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック
(同意しない場合セットアップは続行できません)

④「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック

⑤「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック

⑥「このコンピュータをドメインに参加させますか？」の画面が表示された場合は、「いいえ」または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

⑦「インターネットに接続する方法を指定してください。」の画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック

⑧「Microsoftにユーザ - 登録する準備はできましたか？」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

⑨「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されたら、ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後は変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

⑩「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

Windows XP Professionalのセットアップが終了したら、P.16「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

電源を切る

次の手順で正しく電源を切ってください。

①「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック

②「電源を切る」ボタンをクリック

自動的に電源が切れます。

以上でWindowsのセットアップは完了です。

P.17「6 お客様登録」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

電源スイッチを押しても電源が入らない

- ・電源ケーブルの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源ケーブルをコンセントから抜き、本機とACアダプタ、ACアダプタと電源ケーブルがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源ケーブルをコンセントに差し込む

電源ケーブルを接続しなおしても電源が入らない場合は、本機の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

セットアップの画面が表示されない

はじめて本機の電源を入れたときに、「Press F1 to resume, F2 to Setup」または「F1 キーを押すと継続、F2 キーを押すとセットアップを起動します。」というメッセージが表示された場合は、次の手順にしたがってください。

①【F2】を押す

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

②【F5】、【F6】で時間(24 時間形式)を設定し【ENTER】を押す

③同様に分、秒、年(西暦)、月、日を順に設定する

言語を日本語以外に設定している場合は、時、分、秒、月、日、年の順に設定します。

④【F9】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑤「はい(Yes)」を選び、【ENTER】を押す

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

⑥【F10】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑦「はい(Yes)」を選び、【ENTER】を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

このあとは、P.14「セットアップの作業手順」をご覧ください、作業を続けてください。

セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする
CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます。(CHKDSKは実行されない場合もあります。)
セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。
再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する
電源が切れた後、再度電源スイッチを入れ、上記の「・電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

次の「⑥ お客様登録」へ進んでください。

6 お客様登録

添付の『NEC PCあんしんサポート』をご覧ください、インターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

以上でお客様登録は完了です。

次のページの「⑦ マニュアルの使用方法」へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付または「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。
また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。

マニュアルの使用方法

印のマニュアルは、VersaPro/VersaPro R 電子マニュアルとして「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」の使用方法については、P.19「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

『Microsoft® Windows® XP Professionalファーストステップガイド』

Windowsの全般的な基礎知識や基本的な操作方法を確認したいときにお読みください。

『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

『活用ガイド ハードウェア編』

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)、ATコマンドについて確認したいときにお読みください。

『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップするとき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

選択アプリケーションのユーザーズマニュアル

モデルによって、Office Personal 2003のマニュアルが添付されています(P.2「**1** 型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

無線LAN用マニュアル

『無線LAN(IEEE802.11b)について』

『無線LAN(IEEE802.11a/b/g)について』

無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

『NEC PCあんしんサポート』

パソコンに関する相談窓口、故障時のサービス網やNECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街」について知りたいときにお読みください。

Microsoft関連製品の情報について

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

<http://www.microsoft.com/japan/info/press/>

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

CDレスモデルをお使いの場合、別売のDVDマルチドライブ(拡張スリムベイ)が必要になります。

- ① DVDマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- ② 「エクスプローラ」または「マイコンピュータ」を開く
- ③ CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ④ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAcrobat Reader 5.0をインストールしておく必要があります。詳しくはVersaPro/VersaPro R 電子マニュアル『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」Acrobat Reader 5.0」をご覧ください。

メモ

- 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用ください。
「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトップ」などの日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。
- Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくとう便利です。

- ・ NECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

<http://nec8.com/>

「サポート情報」「商品情報・消耗品」「本体添付マニュアル」の「ビジネスPC(電子マニュアル)」から、電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

<http://pcm.mepros.com/>

以上でマニュアルの使用方法是完了です。

次のページの「8 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編』および『活用ガイド ソフトウェア編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」 「補足説明」をクリック

2. Windows XPのService Packについて

Service Pack 1

本機にはService Pack1がインストールされています。
ただし、本機ではService Pack 1を削除することはできません。

3. Windows Updateについて

Windows Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateを定期的 to 実施してください。Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」または「ヘルプ」をご覧ください。

4. Securityの設定

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機的不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』PART1 本体の構成各部の「セキュリティ機能」をご覧ください。

5. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』メンテナンスと管理の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください

①Masty Data Backup

ハードディスクドライブが故障すると、データが一瞬にして使えなくなってしまう、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、保護するためこまめにバックアップをとるようおすすめします。

本機には、ハードディスクドライブのデータをバックアップするアプリケーション(Masty Data Backup)が「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に添付されています。

詳しくは『活用ガイド ハードウェア編』PART1 本体の構成各部の「ハードディスク」、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加をご覧ください。

②StandbyDisk Solo RB

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼働中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

6. 利用する添付アプリケーションの設定

McAfee VirusScan Onlineなど

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(McAfee VirusScan Online)がアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM』に添付されています。

本機に添付されているMcAfee VirusScan Onlineでは、新種のウイルスを検出できない場合があります。新種のウイルスに対応するため、ウイルス定義(DAT)ファイルを更新する必要があります。

この他にも便利なアプリケーションが添付されています。

詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加をご覧ください。

7. 上手な使い方

本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源ケーブルやマウスなど定期的にお手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』PART4 付録』の「お手入れについて」をご覧ください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じて、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、および本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載しているWebサイトは、2004年1月現在のものです。

Microsoft、MS、Windows、Officeロゴ、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、Intel SpeedStep、およびPentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

当該文書の本文で使用される全ての登録商標名McAfee、VirusScanは米国法人Network Associates, Inc. またはその関係会社の登録商標です。

Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、米国Sonic Solutionの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo, Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 1999,2004 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / 梯ネットジャパンの商標です。

Symantec、Symantec ロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2004 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2004年 2月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-810602-094-A

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。

